

RNS – Rallye Navigation Solutions
TripMaster XL³ – Africa Twin Edition
Benutzerhandbuch


Wenn Sie den Tripmaster XL³ zum ersten Mal einschalten, wird der Modus „Trip A“ angezeigt:




In anderen Situationen kann ein anderer Modus, z. B. „Trip B“, Geschwindigkeit oder Uhrzeit, angezeigt werden. Dies hängt davon ab, welcher Modus vor dem Ausschalten des Geräts zuletzt aktiviert war.

Verwenden Sie zum Wechseln zwischen den verschiedenen Modi die Modustaste an der Fernbedienung, wie in der Legende unten dargestellt. Alternativ kann der Modus auch durch das gleichzeitige Drücken beider Tasten an der Seite des Tripmaster-Geräts geändert werden.

Einschalten

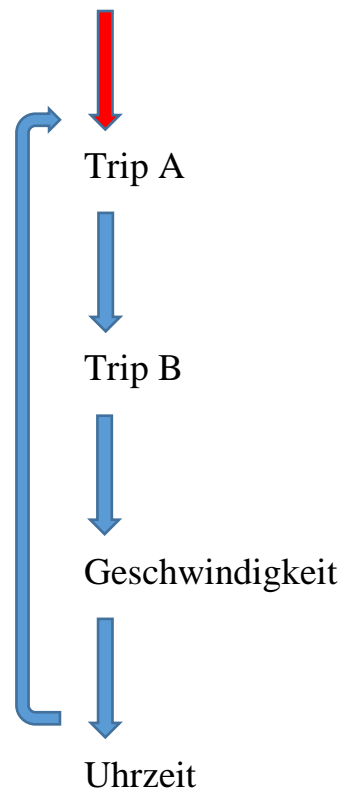

Legende Fernbedienung

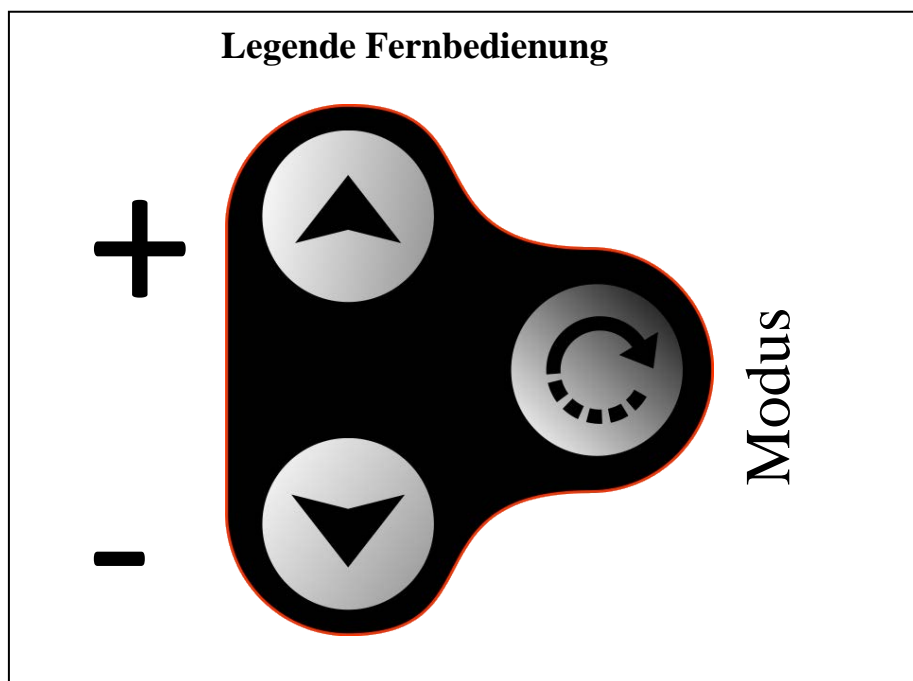

Trip A und B

Sobald sich das Fahrzeug bewegt, messen die beiden Streckenkilometerzähler die zurückgelegte Distanz in Kilometern.


Über eine Fernbedienung oder die Tasten an der Seite des Geräts können Einstellungen am Streckenkilometerzähler vorgenommen werden.

Diese beiden Streckenkilometerzähler sind unabhängig voneinander, sodass eine Einstellungsänderung in einem der Modi keine Auswirkungen auf den anderen Modus hat.

Außerdem kann die Auflösung des angezeigten Streckenkilometerzählers auf 100 m und 10 m eingestellt werden. Das LCD-Display kann dann eine maximale Streckendistanz von jeweils 999,99 km und 99,99 km anzeigen.

Drücken Sie zum Ändern der Kommastelle die Minustaste, wenn der ausgewählte Streckenkilometerzähler auf Null steht.

Um den Streckenkilometerzähler auf Null zurückzusetzen, halten Sie die Modustaste auf der Fernbedienung gedrückt, oder halten Sie beide Tasten an der Seite des Geräts gedrückt. Im Display werden dann langsam vier kleine „0“ angezeigt.

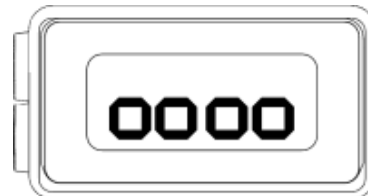


Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis der Streckenkilometerzähler zurückgesetzt ist:



oder



Hinweis: Der Streckenkilometerzähler muss eine größere Strecke als 0 anzeigen, damit er zurückgesetzt werden kann.

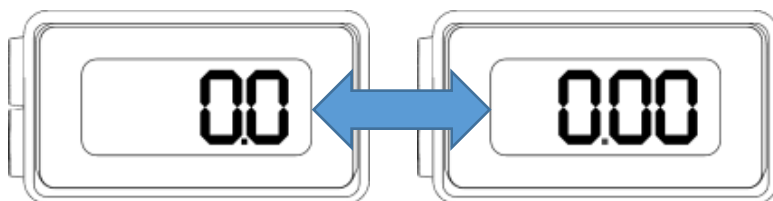

Geschwindigkeit

Im Geschwindigkeitsmodus zeigt der Tripmaster die aktuelle Fahrgeschwindigkeit in km/h an.

Der Geschwindigkeitsmodus wird durch einen senkrechten Strich in der oberen linken Ecke des Displays angezeigt.



Die aufgezeichnete Höchstgeschwindigkeit kann angezeigt werden, indem die Plustaste auf der Fernbedienung oder am Gerät gedrückt gehalten wird. Die Höchstgeschwindigkeit wird dadurch angezeigt, dass sich ein waagerechter Strich in der oberen linken Ecke des Displays befindet, gefolgt von der aufgezeichneten Geschwindigkeit:




Halten Sie zum Zurücksetzen dieses Werts die Minustaste gedrückt.

Der Tripmaster kehrt nach einigen Sekunden automatisch zur Ansicht der aktuellen Geschwindigkeit zurück.

Einstellungen

Änderungen an den Einstellungen können auch über den Geschwindigkeitsmodus vorgenommen werden. Halten Sie zum Eingeben der Einstellungen die Minustaste gedrückt, wenn der Geschwindigkeitsmodus aktiviert ist. Im Display wird langsam „circ“ angezeigt:

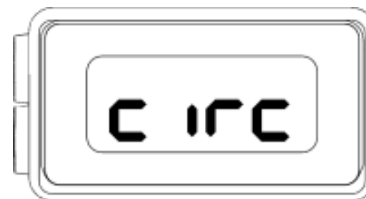

Die erste angezeigte Einstellung ist die des Radumfangs. Der Wert ist in Millimetern angegeben. Der Standardwert ist 2160 mm:



Durch Drücken der Plustaste kann die derzeit ausgewählte, blinkende Ziffer erhöht werden. Die ausgewählte Ziffer kann durch Gedrückthalten der Minustaste geändert werden.

Drücken Sie zum Fortfahren mit der nächsten Einstellung die Modustaste.

Die nächste verfügbare Einstellung betrifft die Anzeige oder das Ausblenden von Trip B in der Hauptanzeige.



Das Umschalten dieser Einstellung kann mit der Plustaste erfolgen: aus (blinkt) oder an (leuchtet).

RNS – Rallye Navigation Solutions
TripMaster XL³ – Africa Twin Edition
Benutzerhandbuch

Die letzte Einstellung betrifft die Anzeige oder das Ausblenden der Uhrzeit in der Hauptanzeige.



Wie bei der vorherigen Einstellung von Trip B kann auch diese Einstellung umgeschaltet werden.

Halten Sie die Modustaste gedrückt, um zur Ansicht des ersten von zwei Kilometerzählern zu wechseln.



Der Ölkilometerzähler zeigt die zurückgelegte Strecke seit dem letzten Ölwechsel an. Durch Gedrückthalten der Minustaste kann sein Wert zurückgesetzt werden.

Der folgende Kilometerzähler gilt für die gesamte Lebensdauer des Tripmasters.



Dieser Wert kann nicht zurückgesetzt werden.

Uhrzeit

Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.



Halten Sie zum Einstellen der Uhrzeit die Minustaste gedrückt, wenn der Uhrzeitmodus aktiviert ist. Die blinkende Ziffer kann mit der Plustaste erhöht werden; mit der Minustaste kann zwischen Minuten und Stunden umgeschaltet werden.

Halten Sie zum Speichern der Uhrzeit die Modustaste gedrückt.

HINWEISE

Der Tripmaster wird über die 12-V-Stromversorgung des Motorrades gespeist, die zur Verfügung steht, sobald die Zündung eingeschaltet wird, und die die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert.

Alle Einstellungen und Werte bleiben dank einer internen CR2032-Batterie auch dann gespeichert, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Diese Batterie fungiert als Backup und hat eine Lebensdauer von vielen Monaten. Sie sollte ausgetauscht werden, wenn das Gerät bei Verlust der 12-V-Stromversorgung keine Werte mehr speichert.

Der Tripmaster schaltet sich automatisch nach einer Stunde Inaktivität aus und schaltet sich bei Einschalten der Zündung, dem Drücken einer Taste oder dem Bewegen des Lenkers wieder ein.