

**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manuale d'uso


Quando si accende il Tripmaster XL<sup>3</sup> per la prima volta, viene visualizzata la modalità Trip "A":




Le volte successive, può comparire una modalità differente a seconda dell'ultima visualizzata prima dell'arresto dell'unità, ad esempio Trip "B", Velocità o Orologio.

Per passare da una modalità all'altra, utilizzare il tasto "Modalità" sul telecomando come indicato nella legenda riportata di seguito. In alternativa, premere i due tasti al lato dell'unità Tripmaster contemporaneamente.

**Accensione**

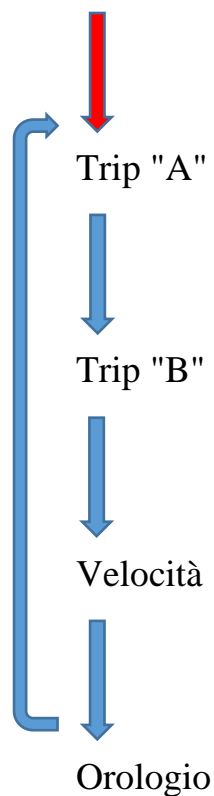

**Legenda del telecomando**

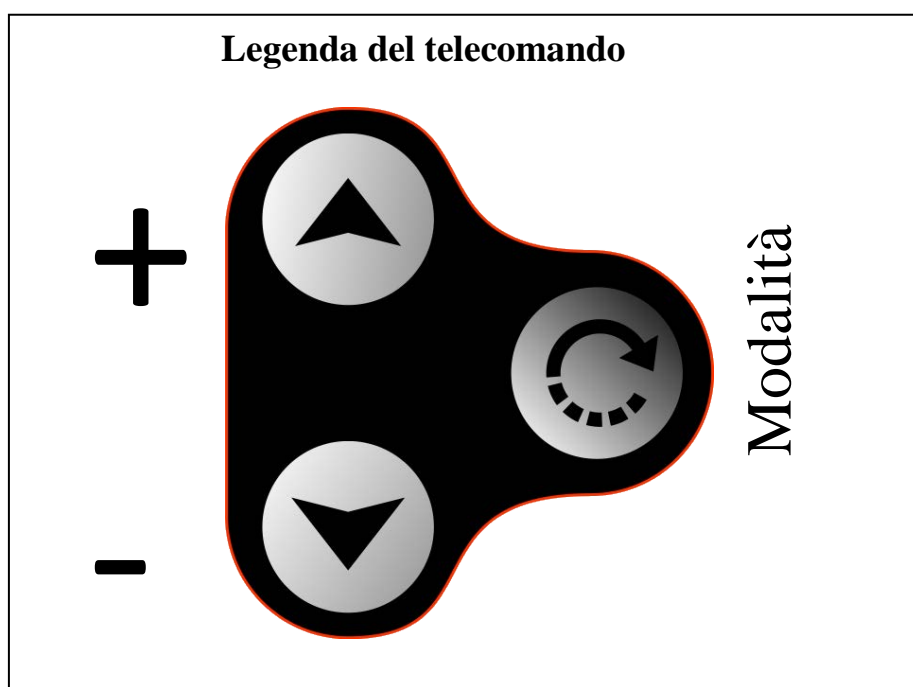

## **Trip "A" e "B"**

Una volta che il veicolo è in movimento, le due modalità A e B inizieranno a calcolare la distanza percorsa in chilometri.


Con il telecomando o con i tasti al lato dell'unità, è possibile modificare le impostazioni.

Questi due contachilometri parziali sono indipendenti tra di loro, pertanto impostare un contachilometri in una delle due modalità non avrà alcun effetto sull'altro.

È anche possibile modificare la risoluzione del percorso visualizzato tra 100 m e 10 m. Il display LCD consente di visualizzare una distanza massima rispettivamente di 999,9 km e 99,99 km.

A tale scopo, quando il percorso selezionato è pari a zero, tenere premuto il pulsante "-" per passare da una posizione decimale all'altra.

Per azzerare il contachilometri parziale, tenere premuto il tasto "Modalità" sul telecomando o, in alternativa, tenere premuti entrambi i tasti al lato dell'unità. Il display mostrerà quattro piccole "o":

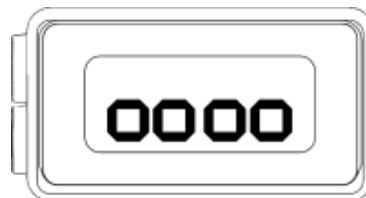


Continuare a tenere premuto il tasto finché il contachilometri parziale non si azzerava.



Oppure



Nota: il percorso deve essere superiore a 0 perché l'azzeramento funzioni.

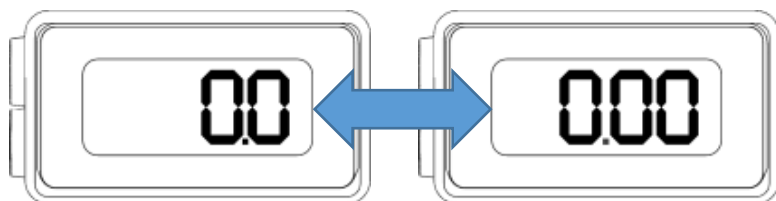


**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manuale d'uso

### Velocità

Quando si trova in modalità di velocità, Tripmaster visualizzerà la velocità di spostamento corrente in km/h.

La modalità di velocità è indicata dal trattino verticale nell'angolo superiore sinistro del display.

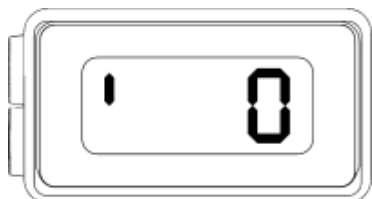

La velocità massima registrata può essere visualizzata tenendo premuto il tasto "+" sul telecomando o sull'unità. La velocità massima è indicata dal trattino che si muove nella parte superiore del display seguito dalla velocità registrata:



Per reimpostare questo valore, tenere premuto il tasto "-".

Tripmaster torna automaticamente a visualizzare la velocità corrente dopo pochi secondi.

### Impostazioni

Eventuali modifiche alle impostazioni possono essere apportate anche dalla modalità di velocità. Per immettere le impostazioni, tenere premuto il tasto "-" dalla modalità di velocità. Sul display viene visualizzato "circ":



La prima impostazione visualizzata è quella della circonferenza delle ruote. Il valore è indicato in millimetri. 2160 mm è il valore standard:



Facendo clic sul tasto "+" è possibile aumentare la cifra selezionata, che lampeggia. La cifra selezionata può essere modificata tenendo premuto il tasto "-".

Per procedere all'impostazione successiva tenere premuto il tasto "Modalità".

La successiva impostazione disponibile consente di visualizzare o nascondere Trip B sul display principale.



Per attivare o disattivare questa impostazione basta tenere premuto il tasto "+": disattiva (lampeggiante) o attiva (statica).

**RNS – Rallye Navigation Solutions**  
TripMaster XL<sup>3</sup> - Africa Twin Edition  
Manuale d'uso

Infine, è disponibile l'impostazione per visualizzare o nascondere l'orologio sul display principale.



Come l'impostazione Trip B, anche questa può essere attivata.

Tenere premuto il tasto "Modalità" per visualizzare il primo dei due contachilometri.



Il contachilometri "Oil" visualizzerà la distanza percorsa dall'ultimo cambio dell'olio. Il suo valore può pertanto essere reimpostato tenendo premuto il tasto "-".

Il seguente contachilometri è solo uno per l'intera durata dell'unità Tripmaster.



Questo valore non è reimpostabile.

### **Orologio**

L'ora è indicata nel formato a 24 ore.



Per regolare l'ora, tenere premuto il tasto "-" dalla modalità dell'orologio. La cifra lampeggiante può essere incrementata con il tasto "+", mentre il tasto "-" consente di passare dai minuti alle ore e viceversa.

Per memorizzare l'ora, tenere premuto il tasto "Modalità".

### **NOTE**

Tripmaster funziona principalmente con alimentazione da 12 V, disponibile dopo aver inserito l'accensione, che consente il funzionamento della retroilluminazione del display.

L'unità può mantenere i valori impostati anche ad accensione disinserita con l'aiuto di una batteria interna CR2032. Questa batteria durerà diversi mesi come batteria di riserva e dovrà essere sostituita quando l'unità non manterrà le impostazioni a seguito di una perdita dell'alimentazione di 12 V.

Tripmaster si disattiva automaticamente dopo 1 ora di inattività e si riattiva quando si reinserisce l'accensione oppure quando si preme un tasto o si gira una ruota.