

RNS – Rallye Navigation Solutions
TripMaster XL³ - Africa Twin-editie
Gebruikershandleiding


Wanneer de Tripmaster XL³ voor de eerste keer wordt ingeschakeld, verschijnt de modus Trip 'A':




In andere gevallen kan er een andere modus worden weergegeven, afhankelijk van welke het laatst werd weergegeven voordat de eenheid werd uitgeschakeld, bijv. Trip 'B', Snelheid of Klok.

Om te schakelen tussen de modi, gebruikt u de knop 'Modus' op de afstandsbediening, zoals weergegeven in onderstaande legenda. U kunt ook beide knoppen aan de zijkant van de Tripmaster-eenheid tegelijkertijd indrukken om een andere modus te activeren.

Voeding aan

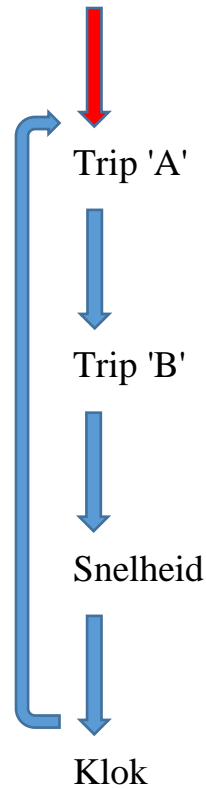

Legenda afstandsbediening

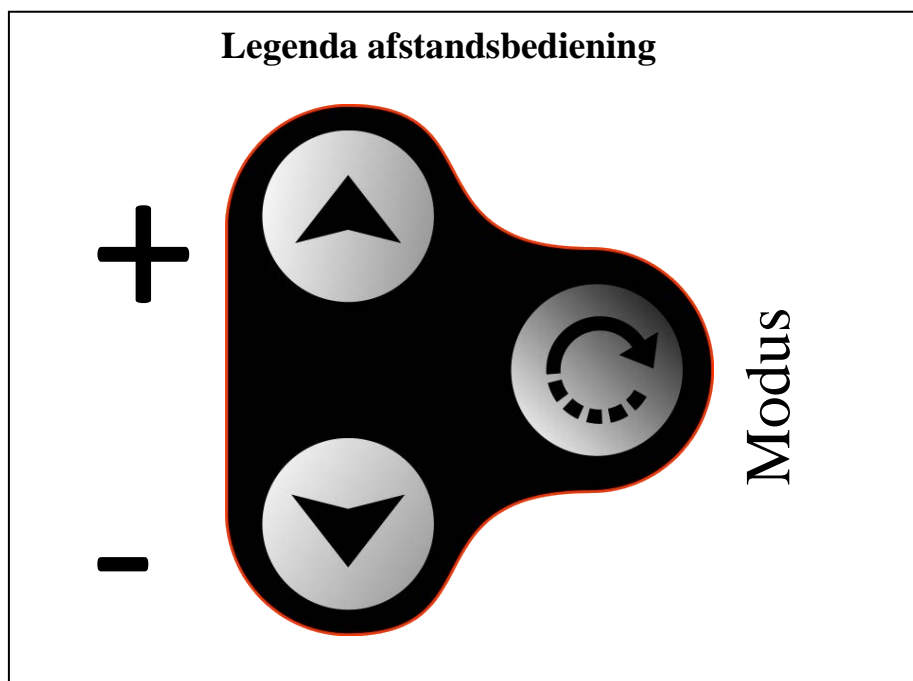

Trip 'A' en 'B'

Zodra het voertuig in beweging is, beginnen de twee rittellers de afgelegde afstand in kilometers bij te houden.


Met de afstandsbediening of de knoppen op de zijkant van de eenheid kunt u de instellingen van de rit wijzigen.

Deze twee rittellers zijn onafhankelijk van elkaar, waardoor een gewijzigde instelling van de ene rit geen invloed heeft op de andere rit.

Het is ook mogelijk om de resolutie van de weergegeven rit te wijzigen tussen 100 m en 10 m. Het LCD-scherm geeft dan een maximale ritafstand weer van respectievelijk 999,9 km en 99,99 km.

Houd hiervoor bij een geselecteerde rit van nul de knop '-' ingedrukt om het decimaal te verschuiven.

Om de ritteller op nul te zetten, houdt u de toets 'Modus' ingedrukt op de afstandsbediening of drukt u beide knoppen op de zijkant van de eenheid tegelijkertijd in. Op het display wordt langzaam vier keer een kleine "o" weergegeven:

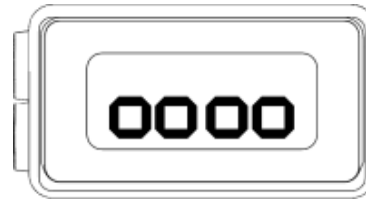


Houd de toets ingedrukt totdat de ritteller is teruggesteld:



of



Opmerking: de rit moet groter zijn dan 0 om deze te kunnen terugstellen.

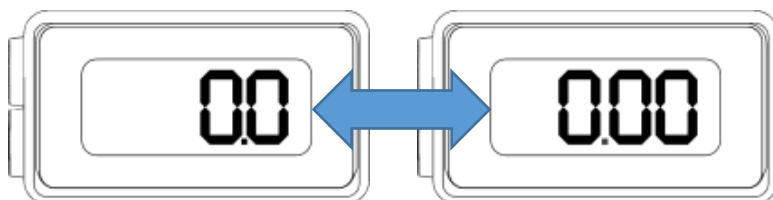

RNS – Rallye Navigation Solutions
TripMaster XL³ - Africa Twin-editie
Gebruikershandleiding

Snelheid

In de modus Snelheid geeft de Tripmaster de huidige snelheid in km/h weer.

De modus Snelheid wordt aangegeven met het verticale streepje in de linkerbovenhoek van het display.



De topsnelheid kan worden weergegeven door de toets '+' op de afstandsbediening of de eenheid ingedrukt te houden. De topsnelheid wordt aangegeven met het horizontale streepje boven in het display gevolgd door de geregistreeerde snelheid:




Om deze waarde terug te stellen, houdt u de toets '-' ingedrukt.

De Tripmaster keert na een paar seconden automatisch terug naar de huidige snelheidsweergave.

Instellingen

Instellingen kunnen ook worden gewijzigd vanuit de modus Snelheid. Voor het invoeren van de instellingen houdt u de toets '-' in de modus Snelheid ingedrukt. Het display toont langzaam de tekst 'circ':

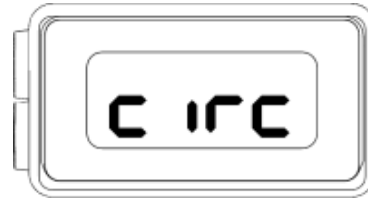

De eerst getoonde instelling is de wieldiameter. De waarde wordt weergegeven in millimeters. 2160 mm is de standaardwaarde:



Met de toets '+' kunt u het knipperende cijfer verhogen. Het geselecteerde cijfer kan worden gewijzigd door de toets '-' ingedrukt te houden.

Om verder te gaan naar de volgende instelling houdt u de toets 'Modus' ingedrukt.

De volgende beschikbare instelling is voor het weergeven of verbergen van Trip B in de hoofddisplay-cyclus.



Als u deze instelling wilt activeren, houdt u de toets '+' ingedrukt: uit (knippert) of aan (statisch).

RNS – Rallye Navigation Solutions
TripMaster XL³ - Africa Twin-editie
Gebruikershandleiding

De laatste instelling is voor het weergeven of verbergen van de klok in de hoofddisplay-cyclus.



Net als bij de vorige Trip B-instelling, kan ook deze worden geactiveerd.

Houd de toets 'Modus' ingedrukt om de eerste kilometerteller (van de twee) weer te geven.



De 'Olie'-kilometerteller toont de afgelegde afstand sinds de laatste olieversing. Deze waarde kan worden teruggesteld door de toets '-' ingedrukt te houden.

De volgende kilometerteller is voor de levensduur van de Tripmaster-eenheid.



Deze waarde kan niet worden teruggesteld.

Klok

De tijd die wordt weergegeven is in 24-uurs formaat.



Om de tijd in te stellen, houdt u in de modus Klok de toets '-' ingedrukt. Het knipperende cijfer kan worden verhoogd met de toets '+'. Met de toets '-' kan er tussen de minuten en uren worden geschakeld.

Om de tijd op te slaan, houdt u de toets 'Modus' ingedrukt.

OPMERKINGEN

De Tripmaster wordt hoofdzakelijk gevoed door de 12V-voeding van de motorfiets, die beschikbaar is wanneer het contact wordt ingeschakeld en ervoor zorgt dat de achtergrondverlichting van het display gaat branden.

De eenheid behoudt de instellingen en waarden, ook als het contact wordt uitgeschakeld, met behulp van een interne CR2032-batterij. Deze batterij gaat maanden mee als back-up en hoeft pas te worden vervangen wanneer de eenheid geen waarden meer behoudt zonder 12V-voeding.

De Tripmaster gaat automatisch uit na 1 uur inactiviteit en gaat weer aan zodra het contact wordt ingeschakeld, een toets wordt ingedrukt of het wiel wordt gedraaid.